

SPECIFICATION


	TABLE MODEL No FT11001	TABLE MODEL No FT21001	UPRIGHT MODEL No FTA1001	CHILD UPRIGHT MODEL No FTC1001
CRT	14INCH	20INCH	20INCN	14INCH
Width	850mm	870mm	600mm	466mm
Depth	545mm	560mm	690mm	560mm
Height	625~765 (Can be adjusted in five stages)	685~825 (Can be adjusted in five stages)	1625mm	1375mm
Power Source	100V~240V/100W	100V~240V/110W	100V~240V/110W	100V~240V/100W

Nichibutsu
日本物産株式会社
本　社　大阪市北区天神橋1丁目12番9号
TEL (06) 353-5211 代 〒530
TELEX 523-6891 NCBCOL J
東京営業所　東京都中央区日本橋小舟町15番地8号
TEL (03) 664 5271(代) 〒103

代理店
東京都墨田区吾妻橋2丁目1番13号
株式会社 テーカン
電話 03(624) 3101(代表)

Frisky Tom™

トムは夢中でタンクに水を移しています。それを、5匹のネズミたちがジョイントをはずしたり、爆弾をしかけたり、噛みついたり、もう大変。水もれさせまいとトムも応戦に大わらわ。でもどうしてあんなにも夢中で？下のタンクに水をいっぱいためて、バスタイムを楽しんでいるお嫁さんに……フフフ。ちょっぴり色っぽい楽しみも加えたゲーム。フリスキートム。

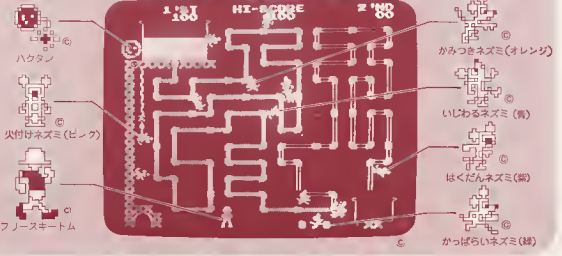

をレバーで操作して を拾い修理します。

まとめて修理するとボーナス点が加算されます。

体当りで を落とすと**？POINT**です。

当たると落とされてしまうので （ブルーネズミ）の場合は逃げて下さい。

タンクの側の の火を消すと**ボーナス点**がとれます。

BANG するとゲームオーバーです。

設定点数に達すると が追加されます。

の水の量で得点が加算されます。

水が一滴も溜らないとゲームオーバーです。

Nichibutsu